







ZESTAWIENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH - WOLIERA DLA ŻURAWI I PTAKÓW BLASZKODZIOMBÝCH (A-1)

SYMBOL		D1	D2	D3
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	H ₀	200	200	200
	S ₀	90	90	90
PARTER		1	1	1
RAZEM		1	1	1
UWAGI		Drzwi deskowe zewnętrzne	Drzwi deskowe wewnętrzne	Drzwi deskowe zewnętrzne dwudzielne kąt otwarcia = 180°



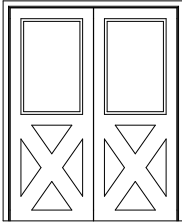
Uwaga! Wymiary wszystkich otworów należy
sprawdzić na budowie przed zakupem stolarki

ZESTAWIENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH - WOLIERA DLA ŻURAWI I PTAKÓW BLASZKODZIOMBÝCH (A-2)

SYMBOL		D1	D2	D3
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	H ₀	200	200	200
	S ₀	90	90	90
PARTER		1	1	1
RAZEM		1	1	1
UWAGI		Drzwi deskowe zewnętrzne	Drzwi deskowe wewnętrzne	Drzwi deskowe zewnętrzne dwudzielne kąt otwarcia = 180°



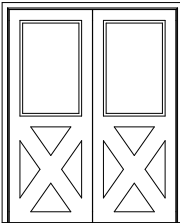
Uwaga! Wymiary wszystkich otworów należy
sprawdzić na budowie przed zakupem stolarki

ZESTAWIENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH - WOLIERA DLA ŻURAWI I PTAKÓW BŁASZKODZIOBYCH (A-3)

SYMBOL		D1	D2	D3
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	H ₀	200	200	200
	S ₀	90	90	160
RAZEM		1	2	2
UWAGI		Drzwi deskowe zewnętrzne	Drzwi deskowe wewnętrzne	Drzwi deskowe do boksów


Uwaga! Wymiary wszystkich otworów należy
sprawdzić na budowie przed zakupem stolarki

**ZESTAWIENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH - WOLIERA
DLA BOCIANÓW CZARNYCH I PTAKÓW LEŚNYCH (B-4)**

SYMBOL		D1	D2	D3
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	H ₀	200	200	200
	S ₀	90	90	160
RAZEM		1	1	1
UWAGI		Drzwi deskowe zewnętrzne	Drzwi deskowe wewnętrzne	Drzwi deskowe do boksów

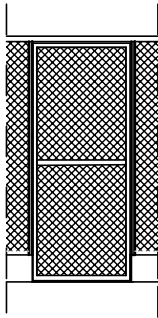
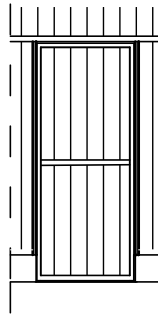
Uwaga! Wymiary wszystkich otworów należy
sprawdzić na budowie przed zakupem stolarki

ZESTAWIENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH - WOLIERA KURAKÓW (D-7)

SYMBOL		D1
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	H ₀	200
	S ₀	90
RAZEM		3
UWAGI		Drzwi deskowe zewnętrzne

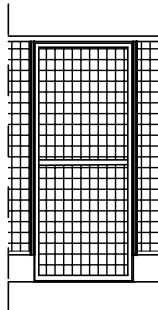
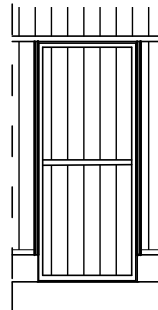
Uwaga! Wymiary wszystkich otworów należy
sprawdzić na budowie przed zakupem stolarki

ZESTAWIENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH - WOLIERA DLA SÓW (E-8)

SYMBOL		D1	D2
SCHEMAT			
WYMIAR W ŚWIECIE MURU	H ₀	220	220
	S ₀	90	90
RAZEM		1	3
UWAGI		Drzwi na profilach metalowych z wypełnieniem z siatki stalowej	Drzwi na profilach metalowych z wypełnieniem z desek drewnianych

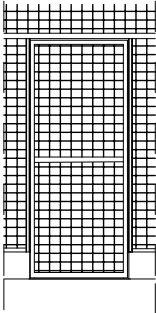
Uwaga! Wymiary wszystkich otworów należy sprawdzić na budowie przed zakupem stolarki

ZESTAWIENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH - WOLIERA PTAKÓW DRAPIEŻNYCH (F-9)

SYMBOL		D1	D2
SCHEMAT			
WYMIAR W ŚWIEŹLE MURU	H ₀	220	220
	S ₀	90	90
RAZEM		1	2
UWAGI		Drzwi na profilach metalowych z wypełnieniem z siatki stalowej	Drzwi na profilach metalowych z wypełnieniem z desek drewnianych

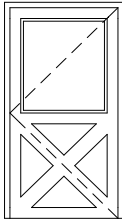


Uwaga! Wymiary wszystkich otworów należy
sprawdzić na budowie przed zakupem stolarki

ZESTAWIENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH - WOLIERA PTAKÓW POLNYCH (G-10)

SYMBOL		D1
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	H ₀	220
	S ₀	90
RAZEM		4
UWAGI		Drzwi na profilach metalowych z wypełnieniem z siatki stalowej

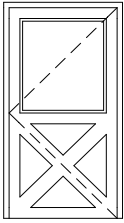


Uwaga! Wymiary wszystkich otworów należy sprawdzić na budowie przed zakupem stolarki

ZESTAWIENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH - WOLIERA DLA BAŻANTÓW (H-11)

SYMBOL		D1	D2	D3
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	H ₀	210	200	200
	S ₀	110	90	90
PARTER		1	6	6
RAZEM		1	6	6
UWAGI		Drzwi deskowe zewnątrzne	Drzwi deskowe wewnętrzne	Drzwi deskowe zewnątrzne dwudzielne kąt otwarcia = 180°

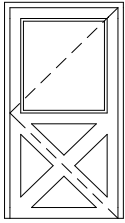


Uwaga! Wymiary wszystkich otworów należy
sprawdzić na budowie przed zakupem stolarki

ZESTAWIENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH - WOLIERA DLA BAŻANTÓW (H-12)

SYMBOL		D1	D2	D3
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	H ₀	210	200	200
	S ₀	110	90	90
PARTER		1	6	6
RAZEM		1	6	6
UWAGI		Drzwi deskowe zewewnętrzne	Drzwi deskowe wewnętrzne	Drzwi deskowe zewewnętrzne dwudzielne kąt otwarcia = 180°



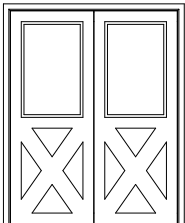
Uwaga! Wymiary wszystkich otworów należy
sprawdzić na budowie przed zakupem stolarki

ZESTAWIENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH - WOLIERA DLA BAŻANTÓW (H-13)

SYMBOL		D1	D2	D3
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	H ₀	210	200	200
	S ₀	110	90	90
PARTER		1	6	6
RAZEM		1	6	6
UWAGI		Drzwi deskowe zewnątrzne	Drzwi deskowe wewnętrzne	Drzwi deskowe zewnątrzne dwudzielne kąt otwarcia = 180°

Uwaga! Wymiary wszystkich otworów należy
sprawdzić na budowie przed zakupem stolarki

ZESTAWIENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH - WOLIERA DLA PAWI (I-14)

SYMBOL		D1	D2	D3
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	H ₀	200	200	200
	S ₀	90	90	160
RAZEM		1	1	1
UWAGI		Drzwi deskowe zewnętrzne	Drzwi deskowe wewnętrzne	Drzwi deskowe do boksów

Uwaga! Wymiary wszystkich otworów należy sprawdzić na budowie przed zakupem stolarki